План электрики

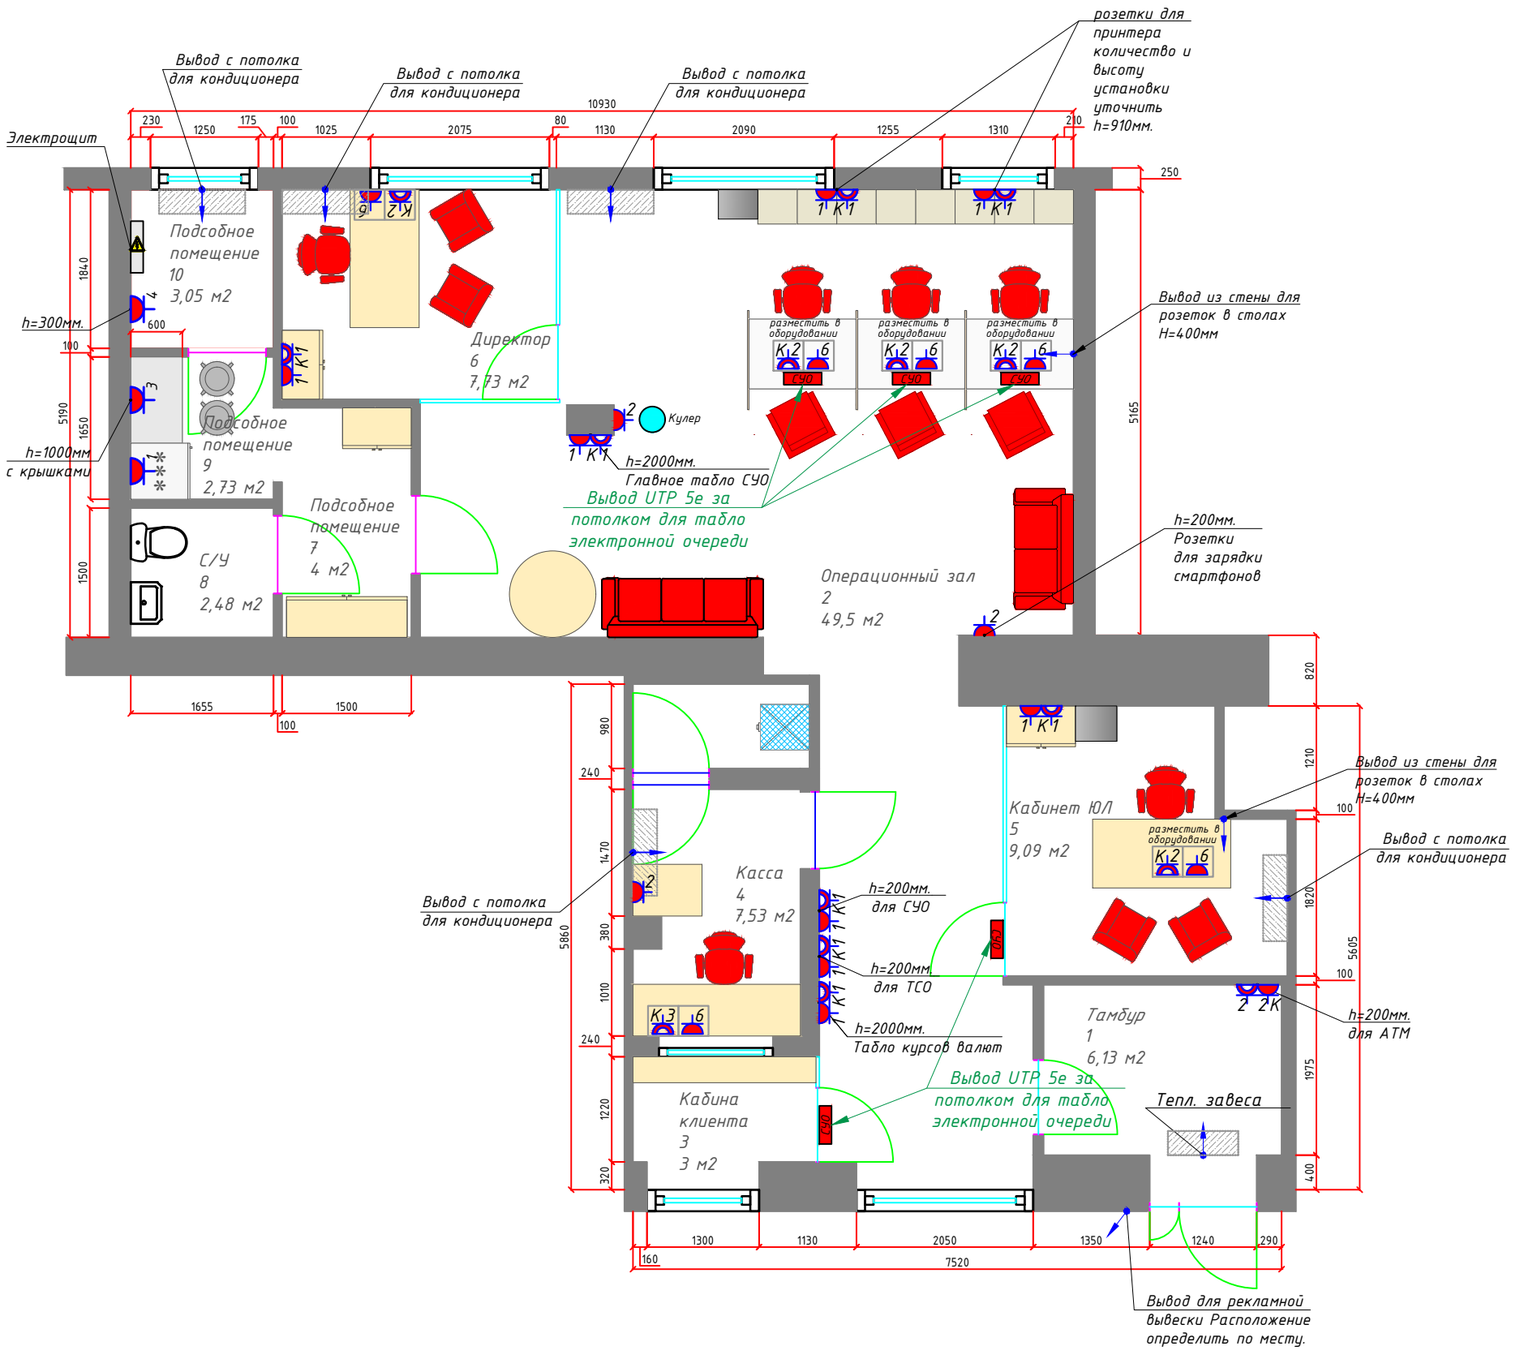

На электрощит наклеить знак:

Условные обозначения	
Обозначение:	Расшифровка:
	электровывод
	розетка
K	компьютерная розетка RJ45
ZPAS 19"	шкаф настенный 19" ZPAS WZ-0405-S1-01-011 (SW-005-2), 6U, 337x600x540, трехсекционный, со стеклянной дверью в стальной раме (H=2000мм).В месте установки шкафа предусмотреть закладную деталь.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установить 2 потолочных динамика. Подключить к LCD-панели в соответствии с инструкцией.
Разводку кабелей (силовые+слаботочные) до потребителей выполнить по стенам: в обшивке ГКЛ или штробе(при необходимости)
Разводку для Электронной очереди выполнить согласно ТЗ производителя оборудования и данного проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Питание в ИТ Щит (ZPAS 19) завести с отдельной линии от электрощита.
2. На электрическую группу розеток в ИТ щите установить отдельный автомат.
3. Установить в ИТ Щите патч-панель на 24 порта, с кроссировкой и маркировкой вводных линий.
4. Между ZPAS-ми необходима трасса с 2 кабелями UTP-5
5. На группу реклама, лайт-боксы установить реле времени для автоматического включения рекламы (Таймер электронный астрономический суточный ТЭ-АС или аналог).

ПРИМЕЧАНИЕ для ZPAS МТС Банка:

СКС от рабочих мест банка должна быть подведена к ZPAS банка

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ДО "Первомайский" г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.160			
ГИП						Архитектурно - планировочное решение	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.							П	6	
Исполн.									
Н. контр.						План электрики			

Формат